

# モバイルプリント & スキャンガイド

## Brother iPrint&Scan 用



# 目 次

---

目 次 .....	1
本書の見かた .....	3
商標について .....	3
<b>第 1 章 Android™ 編 .....</b>	<b>1-2</b>
はじめに .....	1-2
概要 .....	1-2
使用環境について .....	1-3
サポートされている OS .....	1-3
接続方法 .....	1-3
Google Play (Android マーケット) から Brother iPrint&Scan を インストールする .....	1-6
<b>印刷 .....</b>	<b>1-7</b>
携帯端末のメモリーカードに保存されたファイルを印刷する .....	1-7
写真を印刷する .....	1-7
ドキュメントを印刷する .....	1-9
ウェブブラウザから印刷する .....	1-12
ウェブページを印刷する .....	1-12
E メールメッセージを印刷する .....	1-16
他のアプリケーションから印刷する .....	1-18
写真やドキュメントを印刷する .....	1-18
ウェブページを印刷する .....	1-20
プリント設定 .....	1-22
<b>スキャン .....</b>	<b>1-23</b>
文書や画像をスキャンする .....	1-23
スキャンしたデータをメモリーカードに保存する .....	1-23
スキャンしたデータを他のアプリケーションで開く .....	1-26
スキャン設定 .....	1-30
<b>第 2 章 iOS 編 .....</b>	<b>2-2</b>
はじめに .....	2-2
概要 .....	2-2
使用環境について .....	2-3
サポートされている端末と OS .....	2-3
接続方法 .....	2-3
App Store から Brother iPrint&Scan をインストールする .....	2-6
<b>印刷 .....</b>	<b>2-7</b>
携帯端末のフォトアルバムから写真を印刷する .....	2-7
iPhone、iPod touch の場合 .....	2-7
iPad の場合 .....	2-8
ドキュメントファイル一覧から印刷する .....	2-11
iPhone、iPod touch の場合 .....	2-11
iPad の場合 .....	2-11

ウェブブラウザから印刷する .....	2-12
iPhone、iPod touch の場合 .....	2-12
iPad の場合 .....	2-16
クリップボードから印刷する .....	2-22
iPhone、iPod touch の場合 .....	2-22
iPad の場合 .....	2-24
Brother iPrint&Scan で撮影した写真を印刷する .....	2-26
他のアプリケーションから写真またはドキュメントを印刷する .....	2-28
iPhone、iPod touch の場合 .....	2-28
iPad の場合 .....	2-30
プリント設定 .....	2-32
<b>スキャン .....</b>	<b>2-33</b>
文書や画像をスキャンする .....	2-33
スキャンしたデータを携帯端末のフォトアルバムに保存する .....	2-33
Eメールで送信する .....	2-37
スキャンしたデータを iCloud に保存する .....	2-42
スキャンしたデータを他のアプリケーションで開く .....	2-47
スキャン設定 .....	2-52
<b>第3章 Windows® Phone 編 .....</b>	<b>3-2</b>
はじめに .....	3-2
概要 .....	3-2
使用環境について .....	3-3
サポートされている OS .....	3-3
接続方法 .....	3-3
Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace) から Brother iPrint&Scan をダウンロードする .....	3-5
<b>印刷 .....</b>	<b>3-6</b>
携帯端末に格納された画像を印刷する .....	3-6
Brother iPrint&Scan で撮影した写真を印刷する .....	3-8
Microsoft® SkyDrive® から写真やドキュメントを印刷する .....	3-10
他のアプリケーションから写真を印刷する .....	3-12
プリント設定 .....	3-14
<b>スキャン .....</b>	<b>3-15</b>
スキャンしたデータを携帯端末または Microsoft® SkyDrive® に保存する .....	3-15
スキャン設定 .....	3-18

# 本書の見かた

---

本文中では、マークについて、次のように表記しています。



操作手順に関する補足情報を説明しています。

## 商標について

---

「brother」のロゴマークは、ブラザー工業株式会社の登録商標です。

brother は、ブラザー工業株式会社の商標です。

Google、Android、Android Market および Gmail は、Google Inc. の商標です。これらの商標の使用は、Google 使用許諾の対象となります。

Apple、Macintosh、OS X、iCloud、iPhone、iPod touch、iPad、iTunes、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

Microsoft、Windows、Excel および PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。

Wi-Fi Direct は、Wi-Fi Alliance の商標です。

Bluetooth ワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ブラザー工業株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

©2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.



# 第 1 章

## Android™ 編

はじめに .....	1-2
印刷 .....	1-7
スキャン .....	1-23

# 第 1 章 Android™ 編

## はじめに

### ● 概要

Brother iPrint&Scan は、パソコンを使用せずに Android™ 端末から直接ブラザー製品の機能を使用することができるアプリケーションです。

Brother iPrint&Scan では、次のことができます。

- 印刷  
ブラザー製品がパソコンに接続されていなくても、お使いの携帯端末から写真、ドキュメント、ウェブページ、E メールメッセージを直接印刷することができます。  
⇒ 「印刷」 [P.1-7](#) を参照してください。
- スキャン  
ブラザー製品でスキャンされた写真やドキュメントを、お使いの携帯端末のメモリーカードに直接保存したり、他のアプリケーションで開いたりすることができます。また、JPEG や PDF ファイル形式に対応した E メールアプリケーションが携帯端末にインストールされている場合は、スキャンした画像を E メールに添付して送信することができます。  
⇒ 「スキャン」 [P.1-23](#) を参照してください。



お使いのブラザー製品にプリンターまたはスキャナーがない場合は、Brother iPrint&Scan の印刷機能またはスキャン機能は使用できません。

## ● 使用環境について

### サポートされている OS

OS の対応状況については、Google Play（Android マーケット）内の Brother iPrint&Scan ページをご覧ください。

### 接続方法

Brother iPrint&Scan を使用するためには、次のいずれかの方法で、お使いの携帯端末をブラザー製品に接続する必要があります。

- Wi-Fi®
- Wi-Fi Direct™
- Bluetooth

携帯端末の接続設定については、お使いの携帯端末の取扱説明書をご覧ください。




お使いのブラザー製品によって、対応する接続方法は異なります。

### ● Wi-Fi 接続

Brother iPrint&Scan は、インフラストラクチャモードを使用しての無線 LAN 接続に対応しています。アドホックモードには対応していません。


ブラザー製品の Wi-Fi 接続設定については、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。

- ブラザー製品が Wi-Fi を使用して無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合

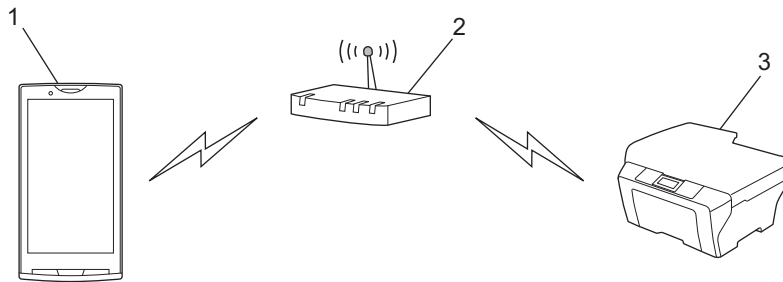

- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター
- 3 ブラザー製品

- ブラザー製品が LAN ケーブルを使用して、無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合

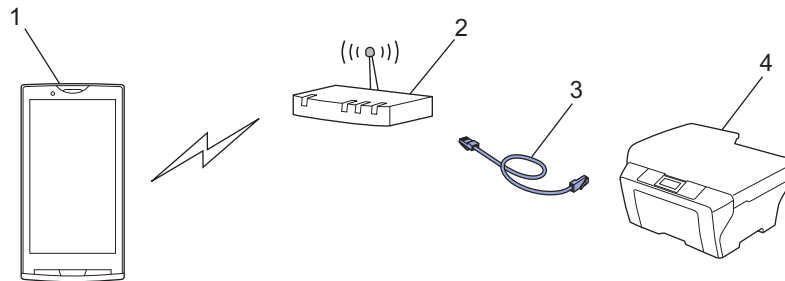


- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター
- 3 LAN ケーブル
- 4 ブラザー製品

### ● Wi-Fi Direct™ 接続

Wi-Fi Direct™ を使用してブラザー製品に携帯端末を接続します。Wi-Fi Direct™ は、アクセスポイントを使用せずに、ブラザー製品と携帯端末との間に安全な無線 LAN ネットワークを設定することができます。

お使いのブラザー製品が Wi-Fi Direct™ に対応していて、ブラザー製品を Wi-Fi Direct™ ネットワークに設定したい場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）から、「Wi-Fi Direct™ ガイド」をダウンロードしてご覧ください。

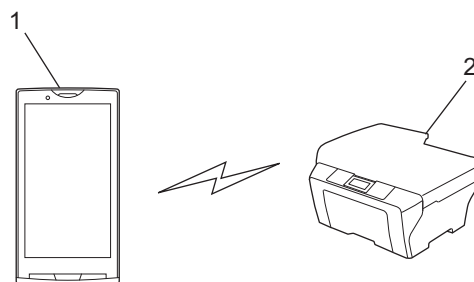


- 1 携帯端末
- 2 ブラザー製品

## ● Bluetooth 接続

Bluetooth を使用して、お使いの携帯端末をブラザー製品に接続します。

ブラザー製品の Bluetooth 接続設定については、「ユーザズガイド」をご覧ください。

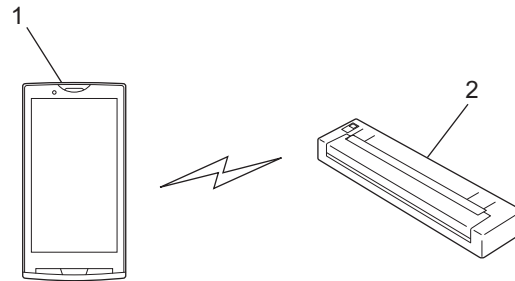

1 携帯端末

2 ブラザー製品

## ● Google Play（Android マーケット）から Brother iPrint&Scan をインストールする

Brother iPrint&Scan は Google Play（Android マーケット）からダウンロードして、お使いの携帯端末にインストールすることができます。Brother iPrint&Scan のすべての機能を利用するためには、最新バージョンをご使用されることをお勧めします。

Brother iPrint&Scan のダウンロード、インストール、アンインストール方法については、お使いの携帯端末の取扱説明書をご覧ください。

# 印刷

## ● 携帯端末のメモリーカードに保存されたファイルを印刷する

### 写真を印刷する

携帯端末のメモリーカードに保存されている JPEG 形式の画像を印刷することができます。

**1** メモリーカードが携帯端末に挿入されていることを確認します。

**2** 携帯端末でランチャーを開きます。

**3** Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。



使用許諾の画面が表示されたら、内容を確認して、契約の条項に同意します。

**4** [写真プリント] をタップします。

**5** サムネイルが表示されたら、目的の写真をタップします。

**6** プリントプレビュー画面で画像を確認します。





操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。

7



をタップします。

8

ブラザー製品が選択されていることを確認します。Wi-Fi 接続で選択されたブラザー製品は、[プリンター] の下位に表示されます。Bluetooth 接続で選択されたブラザー製品は、[Bluetooth プリンター] の下位に表示されます。

次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、10に進みます。
- 別の製品または「製品未選択」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認して [プリンター] または [Bluetooth プリンター] をタップします。9に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

9

利用可能な製品が一覧表示されます。一覧からブラザー製品をタップします。

10

次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」P.1-22を参照してください。設定を変更した後 11に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、Back ボタンを押し、11に進みます。

11

[プリント] をタップします。  
選択した写真が印刷されます。



## ドキュメントを印刷する

携帯端末のメモリーカードに保存されているドキュメントを印刷することができます。  
以下のファイル形式に対応しています。

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- テキスト (TXT)



- パスワード保護されたドキュメントは印刷できません。
- 暗号化された PDF ファイルは印刷できない場合があります。
- PDF ファイルに埋め込まれていないフォントは、文字が置き換わったり化けたりします。
- 透明効果が使われた PDF ファイルは、正しく印刷されないことがあります。

**1** 携帯端末にメモリーカードが挿入されていることを確認します。

**2** 携帯端末でランチャーを開きます。


**3** Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。



使用許諾の画面が表示されたら、内容を確認して、契約書の条項に同意します。

**4** [ドキュメントプリント] をタップします。

**5** ドキュメントの一覧が表示されます。印刷したいドキュメントの名前をタップします。

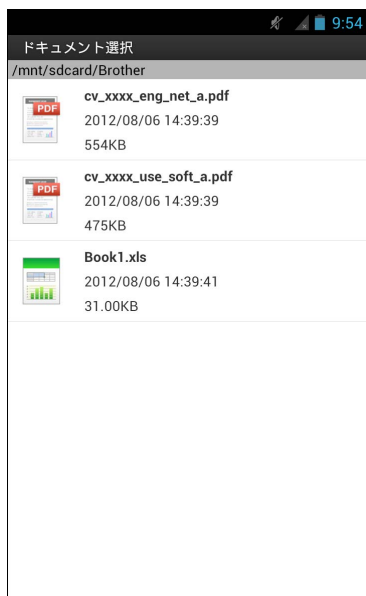

## 6 プリントプレビュー画面で画像を確認します。



- 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。
- 前ページまたは次ページを表示するには、 または をタップします。
- Microsoft® Excel® ファイルを印刷する場合、 をタップすると、各ワークシートを1ページで印刷するように設定することができます。

## 7 をタップします。

## 8 ブラザー製品が選択されていることを確認します。Wi-Fi 接続で選択されたブラザー製品は、[プリンター] の下位に表示されます。Bluetooth 接続で選択されたブラザー製品は、[Bluetooth プリンター] の下位に表示されます。 次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、**10** に進みます。
- 別の製品または [製品未選択] が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、[プリンター] または [Bluetooth プリンター] をタップします。**9** に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

## 9 利用可能な製品が一覧表示されます。一覧からブラザー製品をタップします。

## 10 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」[P.1-22](#)を参照してください。設定を変更した後、**11** に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、Back ボタンを押し、**11** に進みます。



表示されているページを印刷するときは「1枚プリント」をタップ、全てのページを印刷するときは「全ページプリント」をタップします。  
選択したページが印刷されます。

## ● ウェブブラウザから印刷する

### ウェブページを印刷する

Brother iPrint&Scan のウェブブラウザで表示したウェブページを印刷することができます。

**1** 携帯端末でランチャーを開きます。

**2** Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。



使用許諾の画面が表示されたら、内容を確認して、契約の条項に同意します。


**3** [ウェブページプリント] をタップします。

**4** ウェブブラウザが表示されます。



次のいずれかの操作でウェブページを表示することができます。


- URL を直接入力する  
アドレス欄をタップし、表示させたいウェブページの URL を入力します。

アドレス欄の  をタップし、**5** に進みます。


- キーワードで検索する  
アドレス欄をタップし、検索したいキーワードを入力します。


アドレス欄の  をタップします。

ウェブブラウザーに検索結果が表示されます。


表示させたいウェブページをタップし、 に進みます。

- ブックマークからウェブページを表示する


 をタップします。

表示させたいウェブページのブックマークをタップし、 に進みます。


- 履歴からウェブページを表示する

以前に表示したページを見たい場合は、 をタップします。


[履歴] をタップし、表示させたいウェブページをタップします。

 に進みます。

---



 ウェブページが表示されます。[プリントプレビュー] をタップします。

---



 プリントプレビュー画面で画像を確認します。

---



- 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。
- 前ページまたは次ページを表示するには、 または  をタップします。

---

  をタップします。

8

ブラザー製品が選択されていることを確認します。Wi-Fi 接続で選択されたブラザー製品は、[プリンター] の下位に表示されます。Bluetooth 接続で選択されたブラザー製品は、[Bluetooth プリンター] の下位に表示されます。

次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、10に進みます。
- 別の製品または「製品未選択」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、[プリンター] または [Bluetooth プリンター] をタップします。9に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

9

利用可能な製品が一覧表示されます。一覧からブラザー製品をタップします。

10

次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」P.1-22を参照してください。設定を変更した後、11に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、Back ボタンを押し、11に進みます。

11

次のいずれかの操作を行います。

- 表示されているページを印刷する場合は、[1 枚プリント] をタップします。
  - すべてのページを印刷する場合は、[全ページプリント] をタップします。
- 選択したページが印刷されます。

## ●履歴を削除する

履歴を削除することができます。

1



をタップします。



2 [履歴] をタップします。



3 次のいずれかの操作を行います。

- 履歴を削除する場合は、ポップアップ画面が表示されるまで、削除したい履歴をタッチします。削除確認メッセージが表示されます。[OK] をタップします。  
履歴が削除されます。
- すべての履歴を削除する場合は、Menu ボタンを押し、[履歴を消去] をタップします。削除確認メッセージが表示されます。[OK] をタップします。  
すべての履歴が削除されます。



履歴を削除すると、標準ブラウザーにも変更が適用されます。

## ● E メールメッセージを印刷する

Brother iPrint&Scan を使って、Gmail™ アカウント（Google アカウント）から E メールメッセージを表示および印刷することができます。E メールを印刷する場合は、お使いの携帯端末が Gmail™ アカウント（Google アカウント）にアクセスしている必要があります。

**1** 携帯端末でランチャーを開きます。

**2** Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。




使用許諾の画面が表示されたら、内容を確認して、契約の条項に同意します。

**3** [E メールプリント] をタップします。

お使いの携帯端末が複数の Gmail™ アカウント（Google アカウント）を利用している場合は、アクセスしたいアカウントを選びます。

**4** E メールの一覧が表示されます。印刷したい E メールメッセージを選びます。

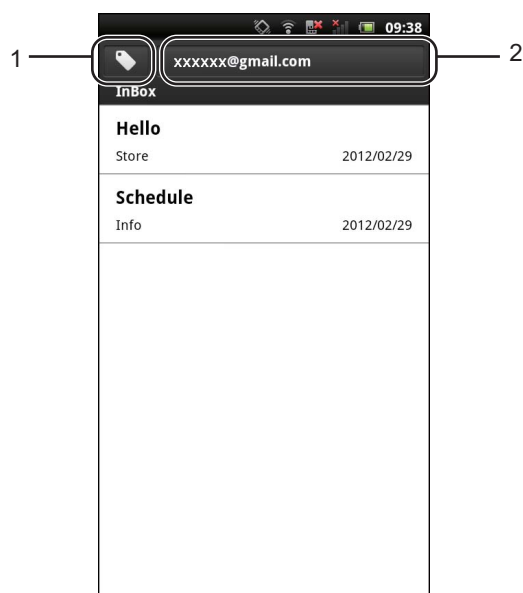

1 ラベルボタン

このボタンをタップすると、他のラベルのメッセージを表示します。

2 アカウントボタン



このボタンをタップすると、アカウントを変更します。

**5** E メールメッセージが表示されます。[プリントプレビュー] をタップします。



## 6 プリントプレビュー画面で画像を確認します。



- 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。
- 前ページまたは次ページを表示するには、 または  をタップします。

## 7 をタップします。

## 8 ブラザー製品が選択されていることを確認します。Wi-Fi 接続で選択されたブラザー製品は、[プリンター] の下位に表示されます。Bluetooth 接続で選択されたブラザー製品は、[Bluetooth プリンター] の下位に表示されます。

次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、**10** に進みます。
- 別の製品または [製品未選択] が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、[プリンター] または [Bluetooth プリンター] をタップします。**9** に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

## 9 利用可能な製品が一覧表示されます。一覧からブラザー製品をタップします。

## 10 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」[P.1-22](#) を参照してください。  
設定を変更した後、**11** に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、Back ボタンを押し、**11** に進みます。

## 11 [プリント] をタップします。 選択したページが印刷されます。

## ●他のアプリケーションから印刷する

Brother iPrint&Scan を使用して、お使いの携帯端末にインストールされている他のアプリケーションから文書や画像を直接印刷することができます。たとえば、お使いの携帯端末から E メールに添付されている写真を印刷することができます。

### 写真やドキュメントを印刷する

以下のファイル形式に対応しています。

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- テキスト (TXT)
- 画像 (JPEG/PNG/GIF/BMP)



- パスワード保護された ドキュメントは印刷できません。
- 暗号化された PDF ファイルは印刷できない場合があります。
- PDF ファイルに埋め込まれていないフォントは、文字が置き換わったり化けたりします。
- 透明効果が使われた PDF ファイルは、正しく印刷されないことがあります。

## 1

目的のアプリケーションで印刷したいファイルを選択し、Brother iPrint&Scan で共有します。

たとえば、いくつかのアプリケーションでは、共有アイコン (🔗) をタップしてファイルを共有することができます。アプリケーションの一覧が表示されたら、Brother iPrint&Scan を選択します。






- 使用許諾の画面が表示されたら、内容を確認して、契約書の条項に同意します。
- テキストに URL が含まれている場合は、URL のウェブページまたはテキストのプレビュー画面が表示されます。[プリントプレビュー] をタップして、2に進みます。

## 2

プリントプレビュー画面が表示されます。プリントプレビュー画面で画像を確認します。



- 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。
- 前ページまたは次ページを表示するには、 または  をタップします。
- Microsoft® Excel® ファイルを印刷する場合、 をタップすると、各ワークシートを 1 ページで印刷するように設定することができます。

## 3



をタップします。

4

ブラザー製品が選択されていることを確認します。Wi-Fi 接続で選択されたブラザー製品は、[プリンター] の下位に表示されます。Bluetooth 接続で選択されたブラザー製品は、[Bluetooth プリンター] の下位に表示されます。

次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、6 に進みます。
- 別の製品または「製品未選択」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、[プリンター] または [Bluetooth プリンター] をタップします。5 に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

5

利用可能な製品が一覧表示されます。一覧からブラザー製品をタップします。

6

次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」P.1-22 を参照してください。設定を変更した後、7 に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、Back ボタンを押し、7 に進みます。

7

次のいずれかの操作を行います。

- PDF、Microsoft® Office ドキュメントまたはテキストを印刷する場合、表示されているページを印刷するときは「1 枚プリント」をタップ、全てのページを印刷するときは「全ページプリント」をタップします。
  - 写真を印刷する場合は、「プリント」をタップします。
- 選択したページが印刷されます。

## ウェブページを印刷する

他のウェブブラウザからウェブページを印刷することができます。

- 1 目的のウェブブラウザで印刷したいウェブページを選択し、Brother iPrint&Scan で共有します。  
たとえば、いくつかのアプリケーションでは、Menu ボタンを押し、[その他]、[ページを共有] をタップしてページを共有することができます。アプリケーションの一覧が表示されたら、Brother iPrint&Scan を選択します。





使用許諾の画面が表示されたら、内容を確認して、契約の条項に同意します。

- 2 ウェブページが表示されます。[プリントプレビュー] をタップします。

- 3 プリントプレビュー画面が表示されます。プリントプレビュー画面で画像を確認します。



- 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。
- 前ページまたは次ページを表示するには、 または  をタップします。

- 4  をタップします。

5

ブラザー製品が選択されていることを確認します。Wi-Fi 接続で選択されたブラザー製品は、[プリンター] の下位に表示されます。Bluetooth 接続で選択されたブラザー製品は、[Bluetooth プリンター] の下位に表示されます。

次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、7 に進みます。
- 別の製品または「製品未選択」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、[プリンター] または [Bluetooth プリンター] をタップします。6 に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

6

利用可能な製品が一覧表示されます。一覧からブラザー製品をタップします。

7

次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」P.1-22 を参照してください。設定を変更した後、8 に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、Back ボタンを押し、8 に進みます。

8

次のいずれかの操作を行います。

- 表示されているページを印刷する場合は、[1 枚プリント] をタップします。
- すべてのページを印刷する場合は、[全ページプリント] をタップします。

選択したページが印刷されます。

## ● プリント設定

次のプリント設定を変更することができます。

- 用紙サイズ
- 用紙種類
- 部数
- レイアウト
- カラー / モノクロ
- 両面印刷
- 濃度
- 用紙排出モード



変更することができる設定のみ表示されます。



1 プリント設定画面で、変更したい項目をタップします。



2 お好みの設定を選択します。

他のプリント設定項目を変更する場合は、1 と 2 を繰り返します。



3 Back ボタンを押します。



- 写真を印刷する場合  
(インクジェットモデル)

写真はふちなし印刷され、写真と紙の縦横比が異なる場合は、印刷された写真に余白ができないように写真が拡大されます。この場合、用紙サイズを超えた写真の一部は切り落とされて印刷されません。

(レーザーモデル)

写真はふちありで印刷され、写真と紙の縦横比が異なる場合は、写真が縮小されるか、または画像全体が印刷されるように拡大されます。

- ドキュメント、ウェブページ、Eメールメッセージは、ふちありで印刷されます。

# スキャン

## ● 文書や画像をスキャンする

### スキャンしたデータをメモリーカードに保存する

携帯端末のメモリーカードに十分な空き容量があるか確認してください。

**1** メモリーカードが携帯端末に挿入されていることを確認します。

**2** ブラザー製品に原稿をセットします。

**3** 携帯端末でランチャーを開きます。

**4** Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。



使用許諾の画面が表示されたら、内容を確認して、契約書の条項に同意します。

**5** [スキャン] をタップします。

**6**  をタップします。

**7** ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、**9**に進みます。
- 別の製品または「製品未選択」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、「スキャナー」をタップします。**8**に進みます。



**8** アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。

**9** 次のいずれかの操作を行います。


- 原稿サイズやスキャン画質などを変更する場合は、「スキャン設定」[P.1-30](#)を参照してください。設定を変更した後、**10**に進みます。
- このままの設定でスキャンする場合は、Back ボタンを押し、**10**に進みます。





10

「スキャン」をタップします。

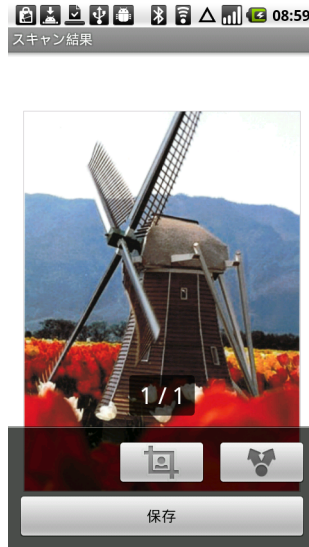
原稿がスキャンされ、携帯端末の画面にスキャンした画像が表示されます。スキャン画像を確認します。



- 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。
- 前ページまたは次ページを表示するには、 または  をタップします。

11

次のいずれかの操作を行います。


- スキャンした画像をトリミングする場合は、 をタップし、12に進みます。
- トリミングしない場合は、14に進みます。

12

トリミングされる範囲が枠で囲まれて表示されます。

- 枠の大きさを変えるには、枠線をドラッグします。
  - 枠を移動するには、枠内をタップしてそのままドラッグします。
- トリミング範囲の設定が終わったら、「完了」をタップします。

13

トリミングされた画像を確認します。トリミング範囲の設定をやり直す場合は、 をタップして 12 に戻ります。

14

「保存」をタップします。

15

保存するファイル形式（JPEG または PDF）を選択します。

スキャンした画像は指定されたファイル形式でメモリーカードに保存されます。



- 「JPEG」を選択した場合は、各ページが別々のファイルとして保存されます。「PDF」を選択した場合は、原稿のすべてのページが1つのファイルとして保存されます。
- ファイル名は自動的に現在の日付と時刻に基づいて作成されます。たとえば、2012年7月1日の午後10時33分55秒にスキャンされた最初の画像のファイル名はScan20120701223355\_001.jpgになります。お使いの携帯端末の地域設定によって、ファイル名の日付形式が変わります。（通し番号はファイル名に含まれない場合があります。）
- スキャンした画像は、メモリーカードの次のフォルダに保存されます。  
/sdcard/Brother/scan

## スキャンしたデータを他のアプリケーションで開く

ブラザー製品でスキャンした写真や原稿を他のアプリケーションで開くことができます。たとえば、JPEG や PDF ファイル形式に対応した E メールアプリケーションが携帯端末にインストールされている場合、その E メールアプリケーションを選べばスキャンした画像を E メールに添付して送信することができます。

**1** メモリーカードが携帯端末に挿入されていることを確認します。

**2** ブラザー製品に原稿をセットします。

**3** 携帯端末でランチャーを開きます。

**4** Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。



使用許諾の画面が表示されたら、内容を確認して、契約書の条項に同意します。

**5** 「スキャン」をタップします。

**6**  をタップします。

**7** ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、**9**に進みます。
- 別の製品または「製品未選択」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、「スキャナー」をタップします。**8**に進みます。



**8** アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。

**9** 次のいずれかの操作を行います。



- 原稿サイズやスキャン画質などを変更する場合は、「スキャン設定」[P.1-30](#)を参照してください。設定を変更した後、**10**に進みます。
- このままの設定でスキャンする場合は、Back ボタンを押し、**10**に進みます。

10

「スキャン」をタップします。


原稿がスキャンされ、携帯端末の画面にスキャンした画像が表示されます。スキャン画像を確認します。



- 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。
- 前ページまたは次ページを表示するには、 または  をタップします。

11

次のいずれかの操作を行います。


- スキャンした画像をトリミングする場合は、 をタップし、12に進みます。
- トリミングしない場合は、14に進みます。

12


トリミングされる範囲が枠で囲まれて表示されます。

- 枠の大きさを変えるには、枠線をドラッグします。
  - 枠を移動するには、枠内をタップしてそのままドラッグします。
- トリミング範囲の設定が終わったら、「完了」をタップします。

13

トリミングされた画像を確認します。トリミング範囲の設定をやり直す場合は、 をタップして12に戻ります。

14

 をタップします。

15

ファイル形式（JPEG または PDF）を選択します。

16

ファイルを開くことができるアプリケーションの一覧が表示されます。目的のアプリケーションをタップします。

お使いのアプリケーションの詳細については、アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。



ファイル名は自動的に現在の日付と時刻に基づいて作成されます。たとえば、2012 年 7 月 1 日の午後 10 時 33 分 55 秒にスキャンされた最初の画像のファイル名は Scan20120701223355\_001.jpg になります。お使いの携帯端末の地域設定によって、ファイル名の日付形式が変わります。(通し番号はファイル名に含まれない場合があります。)

## ● スキャン設定

次のスキャン設定を変更することができます。

- 原稿サイズ
- スキャン画質
- 両面スキャン<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> 両面スキャン対応モデルをご利用時のみ表示されます。





変更することができる設定のみ表示されます。



1 スキャン設定画面で、変更したい項目をタップします。



2 お好みの設定を選択します。

他のスキャン設定項目を変更する場合は、 と  を繰り返します。



3 Back ボタンを押します。

# 第 2 章

## iOS 編

はじめに .....	2-2
印刷 .....	2-7
スキャン .....	2-33

# 第2章 iOS 編

## はじめに

### ● 概要

Brother iPrint&Scan は、iPhone、iPod touch、iPad から直接ブラザー製品の機能を使用することができるアプリケーションです。

Brother iPrint&Scan では、次のことができます。

- 印刷  
ブラザー製品がパソコンに接続されていなくても、お使いの携帯端末から写真、ドキュメント、ウェブページを直接印刷することができます。  
⇒「印刷」[P.2-7](#)を参照してください。
- スキャン  
ブラザー製品でスキャンされた写真やドキュメントを、お使いの携帯端末のフォトアルバムに直接保存したり、Eメールに添付して送信したり、iCloud に直接保存したり、他のアプリケーションで開いたりすることができます。  
⇒「スキャン」[P.2-33](#)を参照してください。



お使いのブラザー製品にプリンターまたはスキャナーがない場合は、Brother iPrint&Scan の印刷機能またはスキャン機能は使用できません。



## ● 使用環境について

### サポートされている端末と OS

端末と OS の対応状況は、App Store 内の Brother iPrint&Scan ページをご覧ください。

### 接続方法

Brother iPrint&Scan を使用するためには、次のいずれかの方法で、お使いの携帯端末をブラザー製品に接続する必要があります。

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™

携帯端末の Wi-Fi 接続設定については、お使いの携帯端末の取扱説明書をご覧ください。Safari のブックマークフォルダ内に取扱説明書へのリンクがあります。



お使いのブラザー製品によって、対応する接続方法は異なります。


### ● Wi-Fi 接続

Brother iPrint&Scan は、インフラストラクチャモードまたはアドホックモードを使用しての無線 LAN 接続に対応しています。

ブラザー製品の Wi-Fi 接続設定については、別冊の「かんたん設置ガイド」および「ユーザーズガイド ネットワーク編」をご覧ください。

#### アドホックモード

無線 LAN アクセスポイント / ルーターを使用せずに、ブラザー製品に携帯端末を接続します。

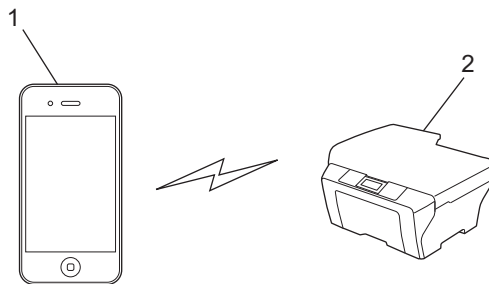


- 1 携帯端末  
2 ブラザー製品

## インフラストラクチャモード


無線 LAN アクセスポイント / ルーターを経由してブラザー製品に携帯端末を接続します。

- ブラザー製品が Wi-Fi を使用して無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合

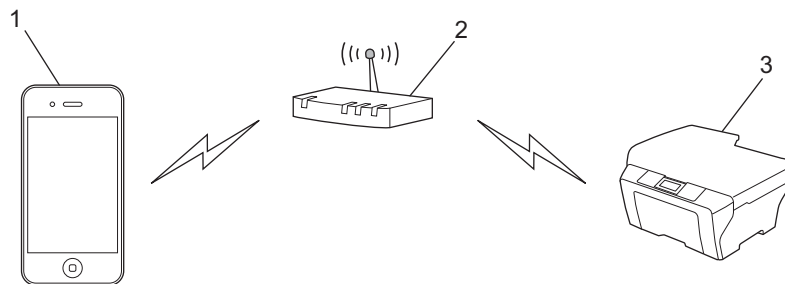

- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター
- 3 ブラザー製品

- ブラザー製品が LAN ケーブルを使用して、無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合

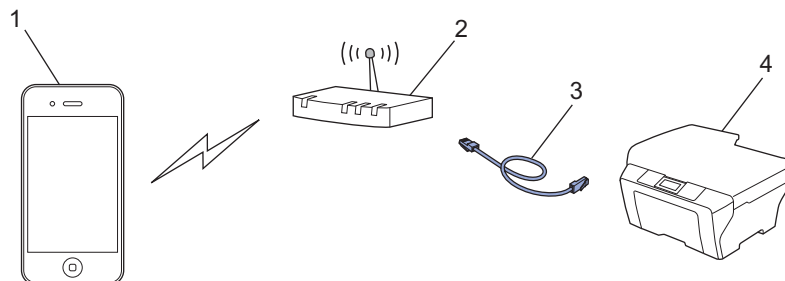


- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター
- 3 LAN ケーブル
- 4 ブラザー製品

## ● Wi-Fi Direct™ 接続

Wi-Fi Direct™ を使用してブラザー製品に携帯端末を接続します。Wi-Fi Direct™ は、アクセスポイントを使用せずに、ブラザー製品と携帯端末との間に安全な無線 LAN ネットワークを設定することができます。

お使いのブラザー製品が Wi-Fi Direct™ に対応していて、ブラザー製品を Wi-Fi Direct™ ネットワークに設定したい場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）から、「Wi-Fi Direct™ ガイド」をダウンロードしてご覧ください。

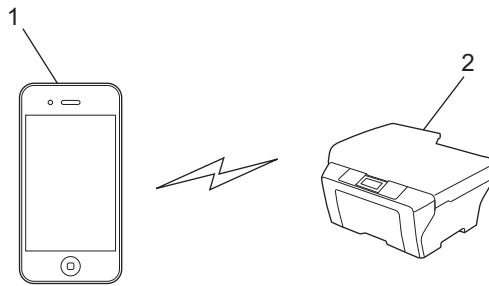

- 1 携帯端末
- 2 ブラザー製品

## ● App Store から Brother iPrint&Scan をインストールする

Brother iPrint&Scan は App Store からダウンロードして、お使いの携帯端末にインストールすることができます。Brother iPrint&Scan のすべての機能を利用するためには、最新バージョンをご使用されることをお勧めします。

Brother iPrint&Scan のダウンロード、インストール、アンインストール方法については、お使いの携帯端末の取扱説明書をご覧ください。Safari のブックマークにあらかじめ入っているリンクを使うと、Apple のウェブサイト上で携帯端末の取扱説明書を閲覧することができます。

# 印刷

## ● 携帯端末のフォトアルバムから写真を印刷する

携帯端末のフォトアルバムに格納されている写真を直接印刷することができます。

### iPhone、iPod touch の場合

- 1 ホーム画面で Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
スキャン画面が表示されている場合は、[プリント] をタップしてプリント機能に切り替えます。
- 2 [写真アルバム] をタップします。
- 3 一覧からフォトアルバムを選択します。
- 4 選択したアルバム内の写真のサムネイルが表示されます。目的の写真をタップします。
- 5 プリントプレビュー画面で画像を確認します。



操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。

- 6  をタップします。

プリント設定画面が表示されます。

**7** ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、**9**に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。**8**に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

**8** アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。  
「プリント設定」をタップします。

**9** 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」[P.2-32](#)を参照してください。  
設定を変更した後 **10**に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、「完了」をタップし、**10**に進みます。

**10** 「プリント」をタップします。  
選択した写真が印刷されます。

## iPad の場合

**1** ホーム画面で Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
他の画面が表示されている場合は、「写真」をタップして写真プリント機能に切り替えます。

**2** 「写真アルバム」をタップします。

**3** 一覧からフォトアルバムを選択します。

4 選択したアルバム内の写真のサムネイルが表示されます。目的の写真をタップします。

5 プリントプレビュー画面で画像を確認します。



6 「設定」をタップします。  
プリント設定画面が表示されます。

7 ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、9に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。8に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

---

**8** アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。  
[プリント設定] をタップします。

---

**9** 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」[P.2-32](#) を参照してください。  
設定を変更した後 **10** に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、プリント設定画面の外をタップして画面を閉じ、**10** に進みます。

---

**10** [プリント] をタップします。  
選択した写真が印刷されます。



## ● ドキュメントファイル一覧から印刷する

ドキュメントファイル一覧から次のファイルにアクセスすることができます

- Brother iPrint&Scan のスキャン機能を使用し、iCloud に保存されたファイル
- iTunes のファイル共有を使用し、Brother iPrint&Scan に保存されたファイル
- 他のアプリケーションから Brother iPrint&Scan で開いたファイル（最新の 10 ファイル）  
「他のアプリケーションから写真またはドキュメントを印刷する」[P.2-28](#) を参照してください。

ドキュメントファイル一覧には、次の形式のファイルが表示されます。

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- テキスト (TXT)
- 画像 (JPEG/PNG/TIFF)

### iPhone、iPod touch の場合

- 1 ホーム画面で Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
スキャン画面が表示されている場合は、[プリント] をタップしてプリント機能に切り替えます。
- 2 [ドキュメント] をタップします。  
ドキュメントフォルダが表示されます。
- 3 印刷したいファイルがあるフォルダをタップします。  
ドキュメントファイルの一覧が表示されます。
- 4 印刷したいファイルをタップします。
- 5 「iPhone、iPod touch の場合」[P.2-28](#) の 2 に進みます。

### iPad の場合

- 1 ホーム画面で Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。
- 2 [ドキュメント] をタップします。  
ドキュメントフォルダが表示されます。
- 3 印刷したいファイルがあるフォルダをタップします。  
ドキュメントファイルの一覧が表示されます。
- 4 印刷したいファイルをタップします。
- 5 「iPad の場合」[P.2-30](#) の 2 に進みます

## ● ウェブブラウザから印刷する

### iPhone、iPod touch の場合

#### ● ウェブページを印刷する

Brother iPrint&Scan のウェブブラウザで表示したページを直接印刷することができます。

- 1 ホーム画面で Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
スキャン画面が表示されている場合は、[プリント] をタップしてプリント機能に切り替えます。
- 2 [ウェブページ] をタップします。
- 3 ウェブブラウザが表示されます。



次のいずれかの操作で、ウェブページを表示することができます。

- URL を直接入力する  
アドレス欄をタップし、表示させたいウェブページの URL を入力します。  
[開く] をタップし、4に進みます。
- キーワードで検索する

🔍 をタップします。

検索画面が表示されます。

検索欄に検索したいキーワードを入力します。[検索] をタップします。

ウェブブラウザに検索結果が表示されます。



表示させたいウェブページをタップし、4に進みます。

- ブックマークからウェブページを表示する

すでにウェブページにブックマークが追加されている場合は、📖 をタップします。

表示させたいウェブページのブックマークをタップし、4に進みます。

- 履歴からウェブページを表示する

以前に表示したページを見たい場合は、 をタップします。  
 [履歴] をタップし、表示させたいウェブページをタップします。  
 に進みます。



携帯端末の他のウェブブラウザのブックマークと履歴は利用できません。

4


ウェブページが表示されます。[プリントプレビュー] をタップします。





ウェブページにブックマークを追加する場合は、「ウェブページにブックマークを追加する」[P.2-15](#) を参照してください。

5

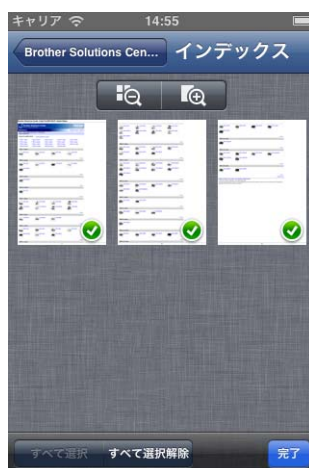ウェブページのサムネイルプレビューが表示されます。  
 チェックマークが付いているページが印刷されます。ページを印刷しない場合は、ページをタップしてチェックを外します。  
 [完了] をタップします。



- すべてのページを選択するときは[すべて選択]をタップします。解除するときは[すべて選択解除]をタップします。
-  をタップするとサムネイル画像を拡大することができます。 をタップすると縮小することができます。

6

プリントプレビュー画面で画像を確認します。





- 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。
- 前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。

## 7 をタップします。

プリント設定画面が表示されます。

## 8 ブラザー製品が選択されていることを確認します。 次のいずれかの操作を行います。



- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、 に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。 に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

## 9 アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。 [プリント設定] をタップします。


## 10 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」[P.2-32](#)を参照してください。設定を変更した後  に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、[完了] をタップし、 に進みます。

## 11 [プリント] をタップします。 選択したページが印刷されます。

## ●ウェブページにブックマークを追加する

お気に入りのウェブページにブックマークを追加すれば、ブックマークをタップするだけでウェブページにアクセスできます。

**1** ブックマークを追加したいウェブページを表示して、 をタップします。

**2** [保存] をタップします。



ブックマークのタイトルは、変更することができます。ただし、タイトルを空欄にすることはできません。



## ●ブックマークを編集する

ブックマークを編集することができます。

**1**  をタップします。

**2** [編集] をタップします。

**3** 次のいずれかの操作を行います。

- ブックマークを削除する場合は、タイトル左側の  をタップし、タイトル右側に表示された [削除] をタップします。  
 に進みます。



[削除] をタップする前に、再度  をタップすると、[削除] は非表示になります。

- タイトルを編集する場合は、タイトルをタップし、編集します。  
[保存] をタップし、4に進みます。



- 
- 4 他のブックマークを編集したい場合は、3を繰り返します。  
[完了] をタップします。

#### ●すべての履歴を削除する

履歴をすべて削除することができます。



履歴を削除する場合、個々に履歴を選択したり、削除したりすることはできません。

- 
- 1  をタップします。

- 
- 2 [履歴] をタップします。

- 
- 3 [消去] をタップします。削除確認メッセージが表示されます。[履歴を消去] をタップします。  
すべての履歴が削除されます。

## iPad の場合

#### ●ウェブページを印刷する

Brother iPrint&Scan のウェブブラウザで表示したページを直接印刷することができます。

- 
- 1 ホーム画面で Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
他の画面が表示されている場合は、[ウェブ] をタップして、ウェブ印刷機能に切り替えます。

## 2 ウェブブラウザが表示されます。



次のいずれかの操作で、ウェブページを表示することができます。

- URL を直接入力する  
アドレス欄をタップし、表示させたいウェブページの URL を入力します。  
[開く] をタップし、**3** に進みます。
- キーワードで検索する  
🔍 をタップします。  
検索欄に検索したいキーワードを入力します。[検索] をタップします。  
ウェブブラウザに検索結果が表示されます。  
表示させたいウェブページをタップし、**3** に進みます。
- ブックマークからウェブページを表示する  
すでにウェブページにブックマークが追加されている場合は、📖 をタップします。  
表示させたいウェブページのブックマークをタップし、**3** に進みます。
- 履歴からウェブページを表示する  
以前に表示したページを見たい場合は、📖 をタップします。  
[履歴] をタップし、表示させたいウェブページをタップします。  
**3** に進みます。



携帯端末の他のウェブブラウザのブックマークと履歴は利用できません。

**3** ウェブページが表示されます。[プリントプレビュー] をタップします。





ウェブページにブックマークを追加する場合は、「ウェブページにブックマークを追加する」[P.2-19](#)を参照してください。

**4** プリントプレビュー画面で画像を確認します。

- ウェブページのサムネイルプレビューが画面の上部に表示されます。ページを表示するには、サムネイルをタップします。
- チェックマークが付いているページが印刷されます。ページを印刷しない場合は、チェックマークをタップしてチェックを外します。



すべてのページを選択するときは  をタップし、[すべて選択] をタップします。解除するときは  をタップし、[すべて選択解除] をタップします。

**5** [設定] をタップします。  
プリント設定画面が表示されます。



## 6 ブラザー製品が選択されていることを確認します。

次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、8に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。7に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

## 7 アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。 [プリント設定] をタップします。

## 8 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」P.2-32を参照してください。  
設定を変更した後9に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、プリント設定画面の外をタップして画面を閉じ、9に進みます。


## 9 [プリント] をタップします。 選択したページが印刷されます。

### ●ウェブページにブックマークを追加する

お気に入りのウェブページにブックマークを追加すれば、ブックマークをタップするだけでウェブページにアクセスできます。

## 1 ブックマークを追加したいウェブページを表示して、 をタップします。

## 2 [保存] をタップします。

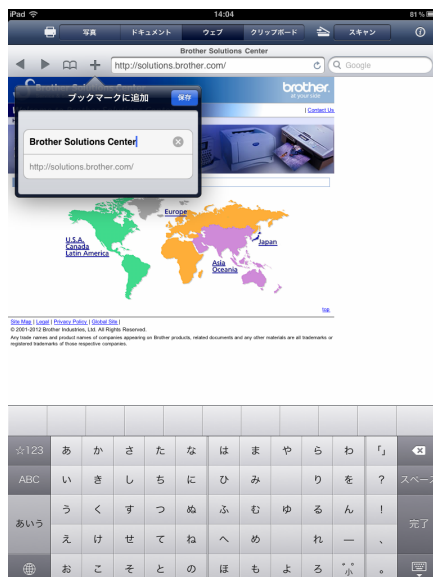

ブックマークのタイトルは、変更することができます。ただし、タイトルを空欄にすることはできません。

### ●ブックマークを編集する ブックマークを編集することができます。

## 1




をタップします。

## 2

[編集] をタップします。

## 3

次のいずれかの操作を行います。

- ブックマークを削除する場合は、タイトル左側の  をタップし、タイトル右側に表示された [削除] をタップします。



に進みます。



[削除] をタップする前に、再度  をタップすると、[削除] は非表示になります。

- タイトルを編集する場合は、タイトルをタップし、編集します。  
[保存] をタップし、4に進みます。



- 
- 4 他のブックマークを編集したい場合は、3を繰り返します。  
[完了] をタップします。

#### ●すべての履歴を削除する

履歴をすべて削除することができます。



履歴を削除する場合、個々に履歴を選択したり、削除したりすることはできません。

- 
- 1  をタップします。

- 
- 2 [履歴] をタップします。


- 
- 3 [消去] をタップします。削除確認メッセージが表示されます。[履歴を消去] をタップします。  
すべての履歴が削除されます。

## ● クリップボードから印刷する

写真、テキスト、ウェブページの一部分など、他のアプリケーションでクリップボードにコピーしたデータを直接印刷することができます。

### iPhone、iPod touch の場合

- 1 目的のアプリケーションでクリップボードにデータをコピーします。
- 2 ホーム画面で Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
スキャン画面が表示されている場合は、[プリント] をタップしてプリント機能に切り替えます。
- 3 [クリップボード] をタップします。  
データがクリップボードに読み込まれます。  
次のいずれかの操作を行います。
  - 写真を印刷する場合は、「iPhone、iPod touch の場合」P.2-7 の 5 に進みます。
  - テキストまたはウェブページを印刷する場合は、4 に進みます。
- 4 読み込んだデータのサムネイルプレビューが表示されます。  
チェックマークが付いているページが印刷されます。ページを印刷しない場合は、ページをタップしてチェックを外します。  
[完了] をタップします。

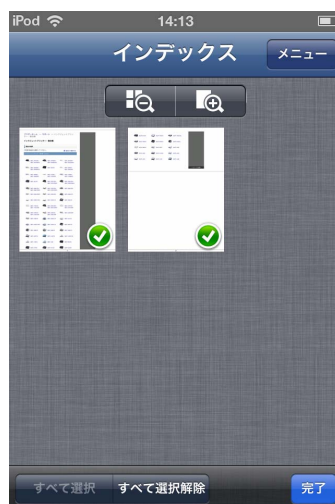

- すべてのページを選択するときは [すべて選択] をタップします。解除するときは [すべて選択解除] をタップします。
- [拡大] をタップするとサムネイル画像を拡大することができます。[縮小] をタップすると縮小することができます。

## 5 プリントプレビュー画面で画像を確認します。





- 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。
- 前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。

## 6 をタップします。

プリント設定画面が表示されます。

## 7 ブラザー製品が選択されていることを確認します。

次のいずれかの操作を行います。



- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、 に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。 に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

## 8 アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。 [プリント設定] をタップします。

## 9 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」[P.2-32](#)を参照してください。設定を変更した後  に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、[完了] をタップし、 に進みます。

## 10 [プリント] をタップします。

選択したページが印刷されます。

## iPad の場合

**1** 目的のアプリケーションでクリップボードにデータをコピーします。


**2** ホーム画面で Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
他の画面が表示されている場合は、[クリップボード] をタップしてクリップボード印刷機能に切り替えます。データがクリップボードに読み込まれます。  
次のいずれかの操作を行います。


- 写真を印刷する場合は、「iPad の場合」P.2-8 の **5** に進みます。
- テキストまたはウェブページを印刷する場合は、**3** に進みます。

**3** プリントプレビュー画面で画像を確認します。

- 読み込んだデータのサムネイルプレビューが画面の上部に表示されます。ページを表示するには、サムネイルをタップします。
- チェックマークが付いているページが印刷されます。ページを印刷しない場合は、チェックマークをタップしてチェックを外します。



すべてのページを選択するときは  をタップし、[すべて選択] をタップします。解

除するときは  をタップし、[すべて選択解除] をタップします。

**4** [設定] をタップします。  
プリント設定画面が表示されます。

## 5 ブラザー製品が選択されていることを確認します。

次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、7に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。6に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

## 6 アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。 「プリント設定」をタップします。

## 7 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」[P.2-32](#)を参照してください。  
設定を変更した後 8に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、プリント設定画面の外をタップして画面を閉じ、8に進みます。


## 8 「プリント」をタップします。 選択したページが印刷されます。

## ● Brother iPrint&Scan で撮影した写真を印刷する

iPhone や iPod touch（カメラ搭載機種）をお使いの場合は、Brother iPrint&Scan を使って撮影した写真を直接印刷することができます。

**1** ホーム画面の Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
スキャン画面が表示されている場合は、[プリント] をタップしてプリント機能に切り替えます。

**2** [カメラで撮影] をタップします。

**3**  をタップして写真を撮ります。

**4** 携帯端末の画面に写真が表示されます。次のいずれかの操作を行います。

- 写真を印刷する場合は、[使用] をタップして、**5** に進みます。
- 写真を撮り直す場合は、[再撮影] をタップして、**3** に戻ります。



写真は自動的に携帯端末のフォトアルバムに追加されます。

**5** プリントプレビュー画面で画像を確認します。



操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。



6



をタップします。

プリント設定画面が表示されます。

7

ブラザー製品が選択されていることを確認します。

次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、9に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。8に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

8

アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。  
[プリント設定] をタップします。

9

次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」[P.2-32](#)を参照してください。  
設定を変更した後 10に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、[完了] をタップし、10に進みます。

10

[プリント] をタップします。  
撮影した写真が印刷されます。

## ●他のアプリケーションから写真またはドキュメントを印刷する

Brother iPrint&Scan は、他のアプリケーションからファイルを印刷することができます。以下のファイル形式に対応しています。


- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- テキスト (TXT)
- 画像 (JPEG/PNG/TIFF)




### iPhone、iPod touch の場合

**1** 目的のアプリケーションで印刷するファイルを選択し、Brother iPrint&Scan で開きます。

たとえば、Safari を使用して PDF を閲覧している場合、[次の方法で開く ...] をタップし、アプリケーションの一覧から Brother iPrint&Scan を選択します。

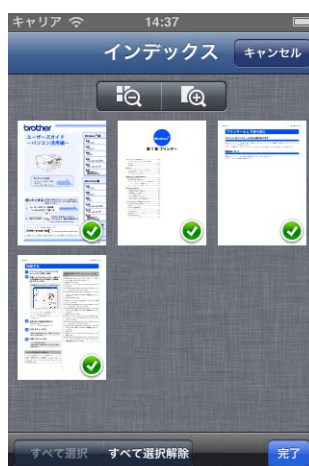**2** 選択したファイルのサムネイルプレビューが表示されます。チェックマークが付いているページが印刷されます。ページを印刷しない場合は、ページをタップしてチェックを外します。  
[完了] をタップします。



- すべてのページを選択するときは [すべて選択] をタップします。解除するときは [すべて選択解除] をタップします。
-  をタップするとサムネイル画像を拡大することができます。 をタップすると縮小することができます。
- Microsoft® Excel® ファイルを印刷する場合、 をタップすると、各ワークシートを 1 ページで印刷するように設定することができます。
- 印刷を許可しないようにセキュリティで保護された PDF ファイルは、印刷することができません。パスワードで保護された PDF ファイルを開いている場合、メッセージが表示されたらパスワードを入力し、[OK] をタップします。

### 3 プリントプレビュー画面で画像を確認します。



- 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。
- 前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。

### 4 をタップします。

プリント設定画面が表示されます。

### 5 ブラザー製品が選択されていることを確認します。

次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、**7**に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。**6**に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

### 6 アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。 「プリント設定」をタップします。

### 7 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」[P.2-32](#)を参照してください。  
設定を変更した後 **8**に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、「完了」をタップし、**8**に進みます。

### 8 「プリント」をタップします。

選択したページが印刷されます。

## iPad の場合

1

目的のアプリケーションで印刷するファイルを選択し、Brother iPrint&Scan で開きます。

たとえば、Safari を使用して PDF を閲覧している場合、[次の方法で開く ...] をタップし、アプリケーションの一覧から Brother iPrint&Scan を選択します。


2


プリントプレビュー画面で画像を確認します。

- 選択したファイルのサムネイルプレビューが画面の上部に表示されます。ページを表示するには、サムネイルをタップします。
- チェックマークが付いているページが印刷されます。ページを印刷しない場合は、チェックマークをタップしてチェックを外します。



- すべてのページを選択するときは  をタップし、[すべて選択] をタップします。

解除するときは  をタップし、[すべて選択解除] をタップします。

- Microsoft® Excel® ファイルを印刷する場合、 をタップすると、各ワークシートを 1 ページで印刷するように設定することができます。
- 印刷を許可しないようにセキュリティで保護された PDF ファイルは、印刷することができません。パスワードで保護された PDF ファイルを開いている場合、メッセージが表示されたらパスワードを入力し、[OK] をタップします。

3

[設定] をタップします。

プリント設定画面が表示されます。

**4** ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、**6**に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。**5**に進みます。



※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。

**5** アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。  
「プリント設定」をタップします。

**6** 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」[P.2-32](#)を参照してください。  
設定を変更した後 **7**に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、プリント設定画面の外をタップして画面を閉じ、**7**に進みます。

**7** 「プリント」をタップします。  
選択したページが印刷されます。

## ● プリント設定

次のプリント設定を変更することができます。

- 用紙サイズ
- 用紙種類
- 部数
- レイアウト
- カラー / モノクロ
- 両面印刷



変更することができる設定のみが表示されます。



1 プリント設定画面で、変更したい項目をタップします。



2 お好みの設定を選択し、[プリント設定] をタップします。

他のプリント設定項目を変更する場合は、1 と 2 を繰り返します。



3 (iPhone、iPod touch の場合)

[完了] をタップします。

(iPad の場合)

プリント設定画面の外をタップして画面を閉じます。



- 写真を印刷する場合

(インクジェットモデル)

写真はふちなし印刷され、写真と紙の縦横比が異なる場合は、印刷された写真に余白ができないように写真が拡大されます。この場合、用紙サイズを超えた写真の一部は切り落とされて印刷されません。

(レーザーモデル)

写真はふちありで印刷され、写真と紙の縦横比が異なる場合は、写真が縮小されるか、または画像全体が印刷されるように拡大されます。

- ドキュメントとウェブページは、ふちありで印刷されます。

# スキャン

## ● 文書や画像をスキャンする

スキャンしたデータを携帯端末のフォトアルバムに保存する

携帯端末に十分な空き容量があるか確認してください。

### ● iPhone、iPod touch の場合

- 1 ブラザー製品に原稿をセットします。
- 2 ホーム画面の Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
プリント画面が表示されている場合は、[スキャン] をタップしてスキャン機能に切り替えます。
- 3 ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。
  - ・ 目的のブラザー製品が表示されている場合は、5 に進みます。
  - ・ 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。4 に進みます。



- 4 アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。  
[スキャン設定] をタップします。
- 5 次のいずれかの操作を行います。
  - ・ 原稿サイズやスキャン画質などを変更する場合は、「スキャン設定」[P.2-52](#)を参照してください。設定を変更した後、6 に進みます。
  - ・ このままの設定でスキャンする場合は、6 に進みます。

6

「スキャン」をタップします。


原稿がスキャンされ、携帯端末の画面にスキャンした画像が表示されます。スキャン画像を確認します。



- 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。
- 前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。
- 5 をタップすると、スキャンイメージが反時計方向に 90 度回転します。

7

次のいずれかの操作を行います。

- スキャンした画像をトリミングする場合は、 をタップし、8 に進みます。
- トリミングしない場合は、10 に進みます。


8

トリミングされる範囲が枠で囲まれて表示されます。

- 枠の大きさを変えるには、枠線上の矢印アイコンをドラッグします。
- 枠を移動するには、枠内をタップしてそのままドラッグします。
- 枠を指定し直すには、枠の外側をタップして枠を消去し、トリミングしたい範囲をタップ、ドラッグして囲みます。

トリミング範囲の設定が終わったら、「完了」をタップします。

9

トリミングされた画像を確認します。トリミング範囲の設定をやり直す場合は、 をタップして 8 に戻ります。

10



をタップします。

11

「写真アルバムに保存」をタップします。

スキャン画像がフォトアルバムに保存されます。



各ページは別々のファイルとして保存されます。



## ● iPad の場合

- 1 ブラザー製品に原稿をセットします。
- 2 ホーム画面の Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
他の画面が表示されている場合は、[スキャン] をタップしてスキャン機能に切り替えます。
- 3 [設定] をタップします。  
スキャン設定画面が表示されます。
- 4 ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。
  - 目的のブラザー製品が表示されている場合は、6 に進みます。
  - 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。5 に進みます。




- 5 アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。  
[スキャン設定] をタップします。
- 6 次のいずれかの操作を行います。
  - 原稿サイズやスキャン画質などを変更する場合は、「スキャン設定」[P.2-52](#) を参照してください。設定を変更した後、7 に進みます。
  - このままの設定でスキャンする場合は、7 に進みます。

7

「スキャン」をタップします。


原稿がスキャンされ、携帯端末の画面にスキャンした画像が表示されます。スキャン画像を確認します。

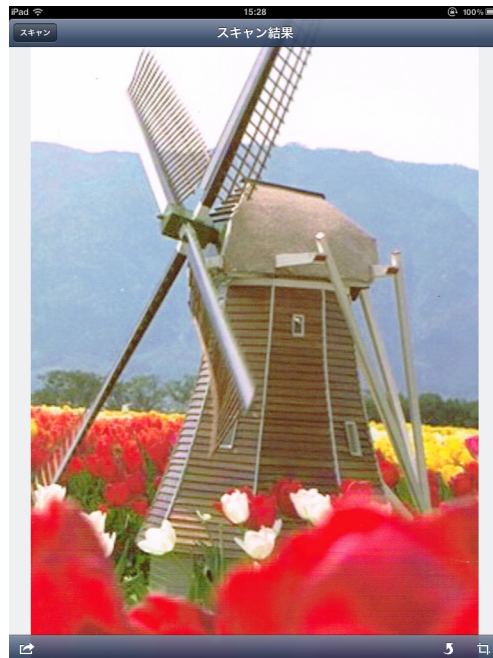

- ・ 前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。
- ・ 5 をタップすると、スキャンイメージが反時計方向に 90 度回転します。

8

次のいずれかの操作を行います。

- ・ スキャンした画像をトリミングする場合は、 をタップし、9 に進みます。
- ・ トリミングしない場合は、11 に進みます。


9

トリミングされる範囲が枠で囲まれて表示されます。


- ・ 枠の大きさを変えるには、枠線上の矢印アイコンをドラッグします。
- ・ 枠を移動するには、枠内をタップしてそのままドラッグします。
- ・ 枠を指定し直すには、枠の外側をタップして枠を消去し、トリミングしたい範囲をタップ、ドラッグして囲みます。

トリミング範囲の設定が終わったら、「完了」をタップします。

10

トリミングされた画像を確認します。トリミング範囲の設定をやり直す場合は、 をタップして 9 に戻ります。

11

 をタップします。

12

「写真アルバムに保存」をタップします。

スキャン画像がフォトアルバムに保存されます。



各ページは別々のファイルとして保存されます。

## E メールで送信する

### ● iPhone、iPod touch の場合

**1** ブラザー製品に原稿をセットします。

**2** ホーム画面の Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
プリント画面が表示されている場合は、[スキャン] をタップしてスキャン機能に切り替えます。

**3** ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、**5** に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。  
**4** に進みます。



**4** アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。  
[スキャン設定] をタップします。

**5** 次のいずれかの操作を行います。


- 原稿サイズやスキャン画質などを変更する場合は、「スキャン設定」[P.2-52](#) を参照してください。設定を変更した後 **6** に進みます。
- このままの設定でスキャンする場合は、**6** に進みます。

6

「スキャン」をタップします。


原稿がスキャンされ、携帯端末の画面にスキャンした画像が表示されます。スキャン画像を確認します。



- 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。
- 前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。
-  をタップすると、スキャンイメージが反時計方向に 90 度回転します。

7

次のいずれかの操作を行います。

- スキャンした画像をトリミングする場合は、 をタップし、8 に進みます。
- トリミングしない場合は、10 に進みます。


8

トリミングされる範囲が枠で囲まれて表示されます。

- 枠の大きさを変えるには、枠線上の矢印アイコンをドラッグします。
- 枠を移動するには、枠内をタップしてそのままドラッグします。
- 枠を指定し直すには、枠の外側をタップして枠を消去し、トリミングしたい範囲をタップ、ドラッグして囲みます。

トリミング範囲の設定が終わったら、「完了」をタップします。

9

トリミングされた画像を確認します。トリミング範囲の設定をやり直す場合は、 をタップして 8 に戻ります。

10



をタップします。

11

「E メールに添付 (JPG)」または「E メールに添付 (PDF)」をタップします。

E メールアプリケーションが自動的に立ち上がり、画像が添付された新しい E メールが作成されます。



- 画像のサイズや数によっては、Eメールに添付できない場合があります。アラートメッセージが表示された場合は、継続するか、スキャンした画像を携帯端末のフォトアルバムに保存するか選ぶことができます。
- ファイル名は自動的に現在の日付に基づいて作成されます。たとえば、2012年7月1日にスキャンされた最初の画像のファイル名は、Scan20120701\_001.jpg になります。お使いの携帯端末の地域設定によって、ファイル名の日付形式が変わります。（通し番号はファイル名に含まれない場合があります。）

## 12 宛先、件名、メッセージの内容を入力してEメールを送信します。



Eメールアプリケーションの詳細については、お使いのアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

### ● iPad の場合

#### 1 ブラザー製品に原稿をセットします。

#### 2 ホーム画面の Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。 他の画面が表示されている場合は、[スキャン] をタップしてスキャン機能に切り替えます。

#### 3 [設定] をタップします。 スキャン設定画面が表示されます。

#### 4 ブラザー製品が選択されていることを確認します。 次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、6に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。5に進みます。




**5** アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。  
[スキャン設定] をタップします。

**6** 次のいずれかの操作を行います。


- 原稿サイズやスキャン画質などを変更する場合は、「スキャン設定」[P.2-52](#) を参照してください。設定を変更した後 **7** に進みます。
- このままの設定でスキャンする場合は、**7** に進みます。

**7** [スキャン] をタップします。  
原稿がスキャンされ、携帯端末の画面にスキャンした画像が表示されます。スキャン画像を確認します。

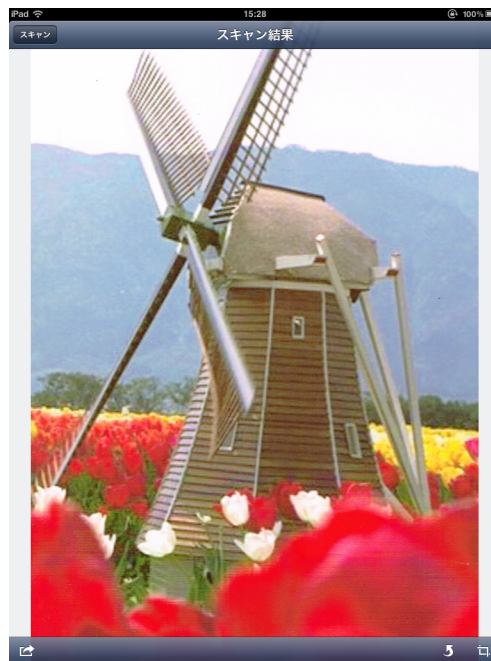

- 前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。
- **5** をタップすると、スキャンイメージが反時計方向に 90 度回転します。

**8** 次のいずれかの操作を行います。

- スキャンした画像をトリミングする場合は、 をタップし、**9** に進みます。
- トリミングしない場合は、**11** に進みます。


9

トリミングされる範囲が枠で囲まれて表示されます。

- 枠の大きさを変えるには、枠線上の矢印アイコンをドラッグします。
- 枠を移動するには、枠内をタップしてそのままドラッグします。
- 枠を指定し直すには、枠の外側をタップして枠を消去し、トリミングしたい範囲をタップ、ドラッグして囲みます。

トリミング範囲の設定が終わったら、[完了] をタップします。

10

トリミングされた画像を確認します。トリミング範囲の設定をやり直す場合は、 をタップして 9 に戻ります。

11



をタップします。

12

[E メールに添付 (JPG)] または [E メールに添付 (PDF)] をタップします。

E メールアプリケーションが自動的に立ち上がり、画像が添付された新しい E メールが作成されます。



- 画像のサイズや数によっては、E メールに添付できない場合があります。アラートメッセージが表示された場合は、継続するか、スキャンした画像を携帯端末のフォトアルバムに保存するか選ぶことができます。
- ファイル名は自動的に現在の日付に基づいて作成されます。たとえば、2012 年 7 月 1 日にスキャンされた最初の画像のファイル名は、Scan20120701\_001.jpg になります。お使いの携帯端末の地域設定によって、ファイル名の日付形式が変わります。(通し番号はファイル名に含まれない場合があります。)

13

宛先、件名、メッセージの内容を入力して E メールを送信します。



E メールアプリケーションの詳細については、お使いのアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。



## スキャンしたデータを iCloud に保存する

スキャンした画像は、iCloud に保存することができ、Macintosh（OS X v10.7.x または v10.8.x 搭載）を使えば、iCloud に保存した画像を閲覧することもできます。iCloud に保存された画像は、iOS 端末の Brother iPrint&Scan のドキュメント機能から見るができます。「ドキュメントファイル一覧から印刷する」[P.2-11](#) を参照してください。  
iOS 端末で iCloud を有効にする必要があります。

### ● iPhone、iPod touch の場合

- 1 ブラザー製品に原稿をセットします。
- 2 ホーム画面の Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
プリント画面が表示されている場合は、[スキャン] をタップしてスキャン機能に切り替えます。
- 3 ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。
  - 目的のブラザー製品が表示されている場合は、5 に進みます。
  - 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。4 に進みます。



- 4 アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。  
[スキャン設定] をタップします。
- 5 次のいずれかの操作を行います。
  - 原稿サイズやスキャン画質などを変更する場合は、「スキャン設定」[P.2-52](#) を参照してください。設定を変更した後 6 に進みます。
  - このままの設定でスキャンする場合は、6 に進みます。



6

「スキャン」をタップします。


原稿がスキャンされ、携帯端末の画面にスキャンした画像が表示されます。スキャン画像を確認します。



- 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。
- 前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。
- 5 をタップすると、スキャンイメージが反時計方向に 90 度回転します。

7

次のいずれかの操作を行います。

- スキャンした画像をトリミングする場合は、 をタップし、8 に進みます。
- トリミングしない場合は、10 に進みます。


8

トリミングされる範囲が枠で囲まれて表示されます。

- 枠の大きさを変えるには、枠線上の矢印アイコンをドラッグします。
- 枠を移動するには、枠内をタップしてそのままドラッグします。
- 枠を指定し直すには、枠の外側をタップして枠を消去し、トリミングしたい範囲をタップ、ドラッグして囲みます。

トリミング範囲の設定が終わったら、「完了」をタップします。

9

トリミングされた画像を確認します。トリミング範囲の設定をやり直す場合は、 をタップして 8 に戻ります。

10



をタップします。

11

「iCloud に保存 (JPG)」または「iCloud に保存 (PDF)」をタップします。スキャンした画像が iCloud に保存されます。



- [iCloud に保存 (JPG)] を選択した場合は、各ページが別々のファイルとして保存されます。[iCloud に保存 (PDF)] を選択した場合は、原稿のすべてのページが 1 つのファイルとして保存されます。
- ファイル名は自動的に現在の日付に基づいて作成されます。たとえば、2012 年 7 月 1 日にスキャンされた最初の画像のファイル名は、Scan20120701\_001.jpg になります。お使いの携帯端末の地域設定によって、ファイル名の日付形式が変わります。(通し番号はファイル名に含まれない場合があります。)

## ● iPad の場合



1 ブラザー製品に原稿をセットします。



2 ホーム画面の Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
他の画面が表示されている場合は、[スキャン] をタップしてスキャン機能に切り替えます。



3 [設定] をタップします。  
スキャン設定画面が表示されます。



4 ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、6 に進みます。
- 別の製品または [製品が選択されていません] が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または [製品が選択されていません] をタップします。5 に進みます。



5 アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。  
[スキャン設定] をタップします。




6 次のいずれかの操作を行います。


- 原稿サイズやスキャン画質などを変更する場合は、「スキャン設定」[P.2-52](#) を参照してください。設定を変更した後、7 に進みます。
- このままの設定でスキャンする場合は、7 に進みます。

7

「スキャン」をタップします。


原稿がスキャンされ、携帯端末の画面にスキャンした画像が表示されます。スキャン画像を確認します。

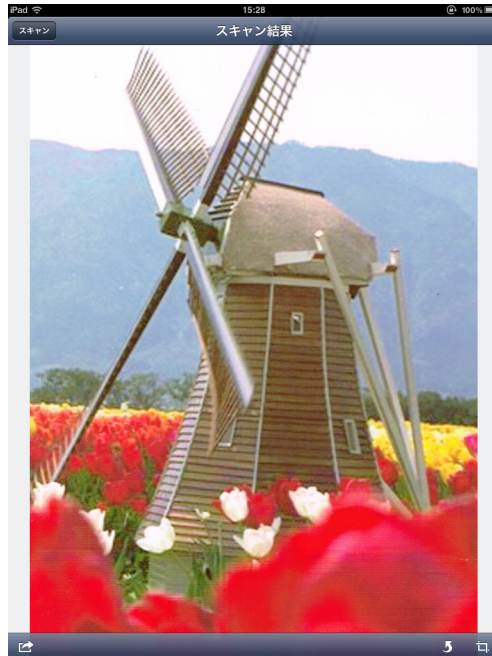

- 前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。
-  をタップすると、スキャンイメージが反時計方向に 90 度回転します。

8

次のいずれかの操作を行います。

- スキャンした画像をトリミングする場合は、 をタップし、9に進みます。
- トリミングしない場合は、11に進みます。


9

トリミングされる範囲が枠で囲まれて表示されます。


- 枠の大きさを変えるには、枠線上の矢印アイコンをドラッグします。
- 枠を移動するには、枠内をタップしてそのままドラッグします。
- 枠を指定し直すには、枠の外側をタップして枠を消去し、トリミングしたい範囲をタップ、ドラッグして囲みます。

トリミング範囲の設定が終わったら、「完了」をタップします。

10

トリミングされた画像を確認します。トリミング範囲の設定をやり直す場合は、 をタップして 9に戻ります。

11

 をタップします。

12

「[iCloud に保存 (JPG)]」または「[iCloud に保存 (PDF)]」をタップします。スキャンした画像が iCloud に保存されます。



- [iCloud に保存 (JPG)] を選択した場合は、各ページが別々のファイルとして保存されます。[iCloud に保存 (PDF)] を選択した場合は、原稿のすべてのページが 1 つのファイルとして保存されます。
- ファイル名は自動的に現在の日付に基づいて作成されます。たとえば、2012 年 7 月 1 日にスキャンされた最初の画像のファイル名は、Scan20120701\_001.jpg になります。お使いの携帯端末の地域設定によって、ファイル名の日付形式が変わります。(通し番号はファイル名に含まれない場合があります。)

## スキャンしたデータを他のアプリケーションで開く

スキャンした画像を PDF ファイルに変換して他のアプリケーションで開くことができます。お使いの携帯端末に PDF ファイル形式に対応したアプリケーションがインストールされていることを確認してください。

### ● iPhone、iPod touch の場合

- 1 ブラザー製品に原稿をセットします。
- 2 ホーム画面の Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
プリント画面が表示されている場合は、[スキャン] をタップしてスキャン機能に切り替えます。
- 3 ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。
  - ・ 目的のブラザー製品が表示されている場合は、5 に進みます。
  - ・ 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。4 に進みます。



- 4 アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。  
[スキャン設定] をタップします。
- 5 次のいずれかの操作を行います。
  - ・ 原稿サイズやスキャン画質などを変更する場合は、「スキャン設定」[P.2-52](#) を参照してください。設定を変更した後 6 に進みます。
  - ・ このままの設定でスキャンする場合は、6 に進みます。

6

「スキャン」をタップします。


原稿がスキャンされ、携帯端末の画面にスキャンした画像が表示されます。スキャン画像を確認します。



- ・ 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。
- ・ 前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。
- ・ 5 をタップすると、スキャンイメージが反時計方向に 90 度回転します。

7

次のいずれかの操作を行います。

- ・ スキャンした画像をトリミングする場合は、 をタップし、8 に進みます。
- ・ トリミングしない場合は、10 に進みます。


8

トリミングされる範囲が枠で囲まれて表示されます。

- ・ 枠の大きさを変えるには、枠線上の矢印アイコンをドラッグします。
- ・ 枠を移動するには、枠内をタップしてそのままドラッグします。
- ・ 枠を指定し直すには、枠の外側をタップして枠を消去し、トリミングしたい範囲をタップ、ドラッグして囲みます。

トリミング範囲の設定が終わったら、「完了」をタップします。

9

トリミングされた画像を確認します。トリミング範囲の設定をやり直す場合は、 をタップして 8 に戻ります。

10



をタップします。

11

「他のアプリケーションで開く」をタップします。

- 12** ファイルを開くことができるアプリケーションの一覧が表示されます。アプリケーションを選択します。  
選択したアプリケーションで PDF ファイルが開きます。



PDF ファイルの閲覧方法については、お使いのアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

## ● iPad の場合

- 1** ブラザー製品に原稿をセットします。
- 2** ホーム画面の Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。  
他の画面が表示されている場合は、[スキャン] をタップしてスキャン機能に切り替えます。
- 3** [設定] をタップします。  
スキャン設定画面が表示されます。
- 4** ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。
- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、**6** に進みます。
  - 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、表示された製品の名前または「製品が選択されていません」をタップします。**5** に進みます。




- 5** アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。  
[スキャン設定] をタップします。
- 6** 次のいずれかの操作を行います。
- 原稿サイズやスキャン画質などを変更する場合は、「スキャン設定」[P.2-52](#) を参照してください。設定を変更した後 **7** に進みます。
  - このままの設定でスキャンする場合は、**7** に進みます。



7

「スキャン」をタップします。


原稿がスキャンされ、携帯端末の画面にスキャンした画像が表示されます。スキャン画像を確認します。

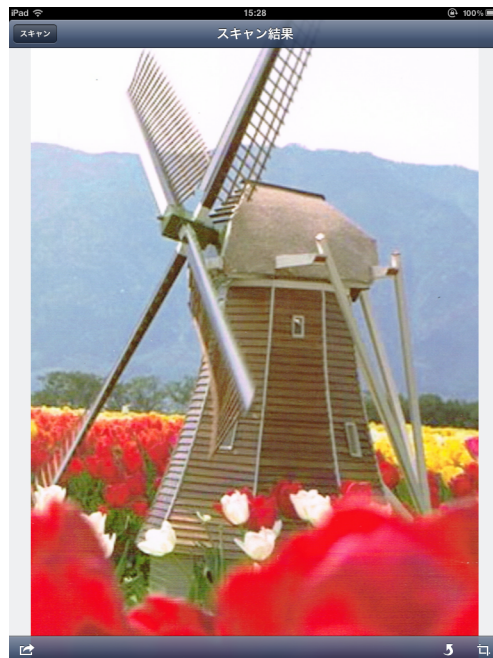

- ・ 前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。
- ・ 5 をタップすると、スキャンイメージが反時計方向に 90 度回転します。

8

次のいずれかの操作を行います。

- ・ スキャンした画像をトリミングする場合は、 をタップし、9 に進みます。
- ・ トリミングしない場合は、11 に進みます。


9

トリミングされる範囲が枠で囲まれて表示されます。

- ・ 枠の大きさを変えるには、枠線上の矢印アイコンをドラッグします。
- ・ 枠を移動するには、枠内をタップしてそのままドラッグします。
- ・ 枠を指定し直すには、枠の外側をタップして枠を消去し、トリミングしたい範囲をタップ、ドラッグして囲みます。

トリミング範囲の設定が終わったら、「完了」をタップします。

10

トリミングされた画像を確認します。トリミング範囲の設定をやり直す場合は、 をタップして 9 に戻ります。

11



をタップします。

12

「他のアプリケーションで開く」をタップします。



**13**

ファイルを開くことができるアプリケーションの一覧が表示されます。アプリケーションを選択します。

選択したアプリケーションで PDF ファイルが開きます。



PDF ファイルの閲覧方法については、お使いのアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

## ● スキャン設定

次のスキャン設定を変更することができます。

- 原稿サイズ
- スキャン画質
- 両面スキャン <sup>\*1</sup>
- 白紙除去 <sup>\*1</sup>
- 裏写り除去

<sup>\*1</sup> 両面スキャン対応モデルをご利用時のみ表示されます。



変更することができる設定のみ表示されます。

---

**1**

スキャン設定画面で、変更したい項目をタップします。

---

**2**

お好みの設定を選択し、[スキャン設定] をタップします。

他のスキャン設定項目を変更する場合は、**1** と **2** を繰り返します。

---

**3**

(iPad の場合のみ)

スキャン設定画面の外をタップして画面を閉じます。

# 第 3 章

## Windows<sup>®</sup> Phone 編

はじめに .....	3-2
印刷 .....	3-6
スキャン .....	3-15

# 第3章 Windows® Phone 編

## はじめに

### ● 概要

Brother iPrint&Scan は、パソコンを使用せずに Windows® Phone から直接ブラザー製品の機能を使用することができるアプリケーションです。

Brother iPrint&Scan では、次のことができます。

- 印刷  
ブラザー製品がパソコンに接続されていなくても、お使いの携帯端末またはオンラインストレージサービスから写真やドキュメントを直接印刷することができます。  
⇒「印刷」[P.3-6](#) を参照してください。
- スキャン  
ブラザー製品でスキャンされた写真やドキュメントを、お使いの携帯端末またはオンラインストレージサービスに直接保存することができます。  
⇒「スキャン」[P.3-15](#) を参照してください。



お使いのブラザー製品にプリンターまたはスキャナーがない場合は、Brother iPrint&Scan の印刷機能またはスキャン機能は使用できません。

## ● 使用環境について

### サポートされている OS

OS の対応状況については、Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace) 内の Brother iPrint&Scan ページをご覧ください。

### 接続方法

Brother iPrint&Scan を使用するためには、次のいずれかの方法で、お使いの携帯端末をブラザー製品に接続する必要があります。

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™

携帯端末の Wi-Fi 接続設定については、お使いの携帯端末の取扱説明書をご覧ください。




お使いのブラザー製品によって、対応する接続方法は異なります。

## ● Wi-Fi 接続

Brother iPrint&Scan は、インフラストラクチャモードを使用しての無線 LAN 接続に対応しています。アドホックモードには対応していません。


ブラザー製品の Wi-Fi 接続の設定については、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。

- ブラザー製品が Wi-Fi を使用して無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合

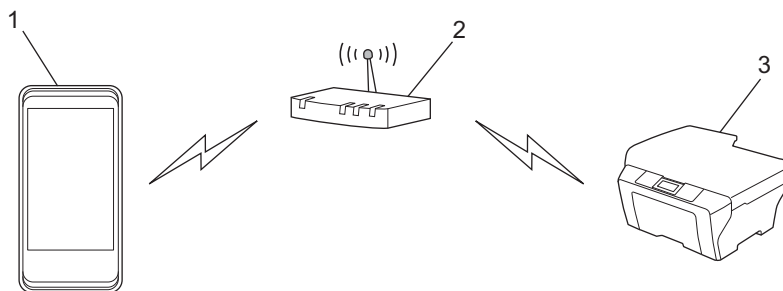

- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター
- 3 ブラザー製品

- ブラザー製品が LAN ケーブルを使用して、無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合

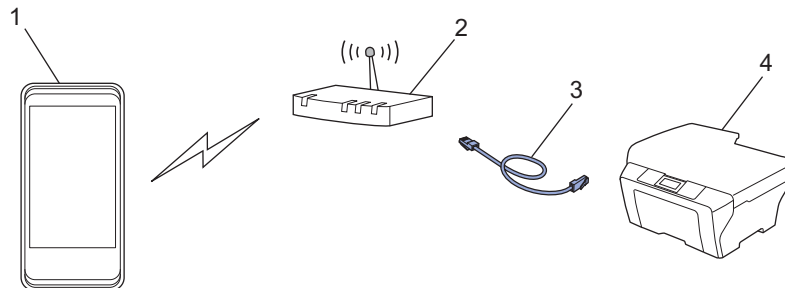


- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター
- 3 LAN ケーブル
- 4 ブラザー製品

### ● Wi-Fi Direct™ 接続

Wi-Fi Direct™ を使用してブラザー製品に携帯端末を接続します。Wi-Fi Direct™ は、アクセスポイントを使用せずに、ブラザー製品と携帯端末との間に安全な無線 LAN ネットワークを設定することができます。

お使いのブラザー製品が Wi-Fi Direct™ に対応していて、ブラザー製品を Wi-Fi Direct™ ネットワークに設定したい場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）から、「Wi-Fi Direct™ ガイド」をダウンロードしてご覧ください。

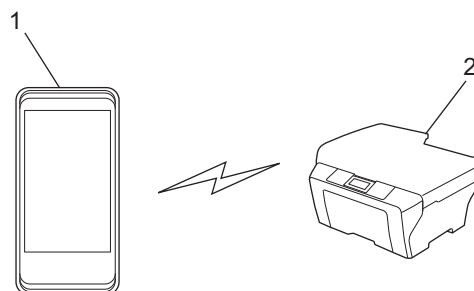

- 1 携帯端末
- 2 ブラザー製品

## ● Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace) から Brother iPrint&Scan をダウンロードする

Brother iPrint&Scan は Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace) からダウンロードして、お使いの携帯端末にインストールすることができます。Brother iPrint&Scan のすべての機能を利用するためには、最新バージョンをご使用されることをお勧めします。

Brother iPrint&Scan のダウンロード、インストール、アンインストール方法については、お使いの携帯端末の取扱説明書をご覧ください。

# 印刷

## ● 携帯端末に格納された画像を印刷する

携帯端末に格納されている画像を印刷することができます。

- 1 携帯端末に表示されているアプリケーションの一覧から、Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。



使用許諾の画面が表示されたら、内容を確認して、契約の条項に同意します。


- 2 [ピクチャ] をタップします。

- 3 サムネイルから目的の写真を選択します。

- 4 プリントプレビュー画面で画像を確認します。



操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。  
画面下部の半透明の部分をタップしても、操作ボタンは非表示になりませんので注意してください。

- 5  をタップします。



## 6 ブラザー製品が選択されていることを確認します。

次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、8に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認して「プリンター」をタップします。7に進みます。



## 7 アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。



ブラザー製品が一覧に表示されない場合は、🔍 をタップして検索し、製品の IP アドレスを入力します。

## 8 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」P.3-14を参照してください。設定を変更した後、9に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、Back ボタンを押し、9に進みます。

## 9



をタップします。

選択した写真が印刷されます。

## ● Brother iPrint&Scan で撮影した写真を印刷する

カメラ搭載機種の携帯端末をお使いの場合、Brother iPrint&Scan を使って撮影した写真を直接印刷することができます。

**1** 携帯端末に表示されているアプリケーションの一覧から、Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。

**2** [カメラ] をタップします。

**3** 携帯端末を使って写真を撮ります。


**4** 携帯端末の画面に写真が表示されます。  
次のいずれかの操作を行います。

- 写真を印刷する場合は、[決定] をタップして、**5** に進みます。
- 写真を撮り直す場合は、[撮り直し] をタップして、**3** に戻ります。




写真の処理の手順は、お使いの携帯端末により異なります。

**5** プリントプレビュー画面で画像を確認します。

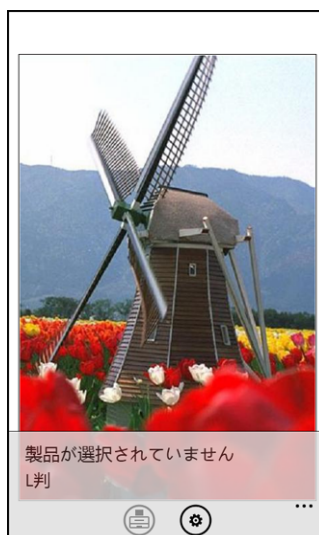


操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。  
画面下部の半透明の部分にタップしても、操作ボタンは非表示になりませんので注意してください。

**6**  をタップします。

**7** ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、**9**に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認して「プリンター」をタップします。**8**に進みます。

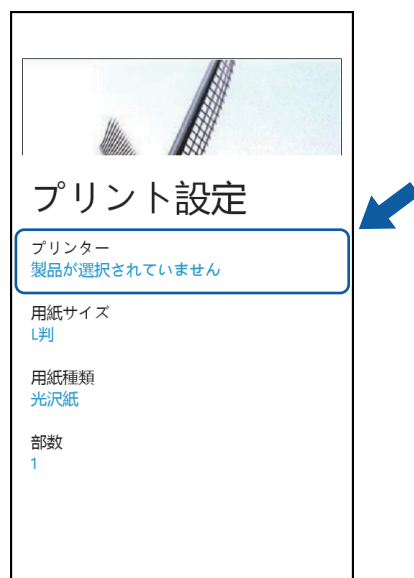

**8** アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。



ブラザー製品が一覧に表示されない場合は、🔍 をタップして検索し、製品の IP アドレスを入力します。

**9** 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」**P.3-14**を参照してください。設定を変更した後、**10**に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、Back ボタンを押し、**10**に進みます。

**10**  をタップします。

選択した写真が印刷されます。

## ● Microsoft® SkyDrive® から写真やドキュメントを印刷する

SkyDrive® は、オンラインストレージサービスです。SkyDrive® に保存されているファイルのうち、以下の形式のファイルを Brother iPrint&Scan から印刷することができます。

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- 画像 (JPEG/PNG)

**1** 携帯端末に表示されているアプリケーションの一覧から、Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。


**2** [SkyDrive] をタップします。

**3** iPrint&Scan に対応しているファイル形式のうち、SkyDrive® に保存されているファイルが一覧表示されます。一覧から目的のファイルを選択します。


**4** ファイルによっては、ページのサムネイルプレビューが表示されます。サムネイルから目的のページを選択します。

**5**  をタップします。

**6** プリントプレビュー画面が表示されます。プリントプレビュー画面で画像を確認します。

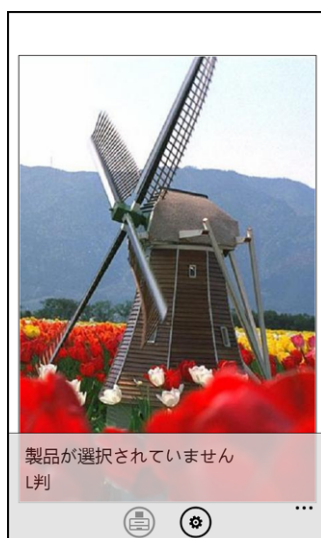

- 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。画面下部の半透明の部分をタップしても、操作ボタンは非表示になりませんので注意してください。
- 前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。

**7**  をタップします。

**8** ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、**10**に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、[プリンター] をタップします。**9**に進みます。



**9** アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。



ブラザー製品が一覧に表示されない場合は、 をタップして検索し、製品の IP アドレスを入力します。

**10** 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」[P.3-14](#)を参照してください。設定を変更した後、**11**に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、Back ボタンを押し、**11**に進みます。

**11**  をタップします。

選択した写真またはドキュメントが印刷されます。

## ●他のアプリケーションから写真を印刷する

Brother iPrint&Scan を使って、携帯端末にインストールされている他のアプリケーションから写真を直接印刷することができます。たとえば、お使いの携帯端末のピクチャに保存されている写真を印刷することができます。



サードパーティーのアプリケーションから写真を印刷することはできません。



1 目的のアプリケーションで印刷したい写真を選択し、Brother iPrint&Scan で共有します。

たとえば、ピクチャでは、順次 [...] (ドット)、[アプリ ...] をタップして写真を共有することができます。


アプリケーションの一覧が表示されたら、Brother iPrint&Scan を選択します。



- [アプリ ...] が表示されない場合は、Brother iPrint&Scan が旧バージョンの可能性があります。Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace) から最新バージョンの Brother iPrint&Scan をダウンロードしてください。
- 使用許諾の画面が表示されたら、内容を確認して、契約の条項に同意します。



2 プリントプレビュー画面が表示されます。  
プリントプレビュー画面で画像を確認します。

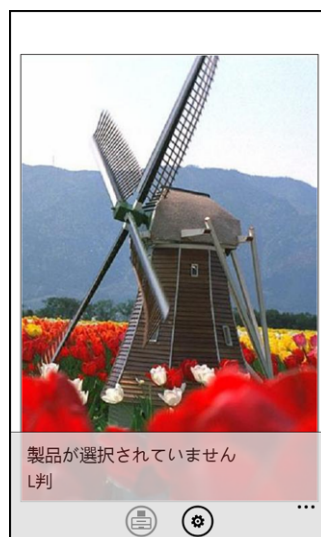

操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。  
画面下部の半透明の部分をタップしても、操作ボタンは非表示になりませんので注意してください。



3 [設定] をタップします。

#### 4 ブラザー製品が選択されていることを確認します。

次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、6に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、「プリンター」をタップします。5に進みます。



#### 5 アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。



ブラザー製品が一覧に表示されない場合は、🔍 をタップして検索し、製品の IP アドレスを入力します。

#### 6 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙サイズや印刷枚数などを変更する場合は、「プリント設定」P.3-14 を参照してください。設定を変更した後、7に進みます。
- このままの設定で印刷する場合は、Back ボタンを押し、7に進みます。

#### 7 をタップします。



選択した写真が印刷されます。

## ● プリント設定

次のプリント設定を変更することができます。

- 用紙サイズ
- 用紙種類
- 部数
- カラー / モノクロ
- レイアウト
- 両面印刷



変更することができる設定のみ表示されます。



1 プリント設定画面で、変更したい項目をタップします。



2 お好みの設定を選択します。

他のプリント設定項目を変更する場合は、1 と 2 を繰り返します。



3 Back ボタンを押します。



- 写真を印刷する場合

(インクジェットモデル)

写真はふちなし印刷され、写真と紙の縦横比が異なる場合は、印刷された写真に余白ができないように写真が拡大されます。この場合、用紙サイズを超えた写真の一部は切り落とされて印刷されません。

(レーザーモデル)

写真はふちありで印刷され、写真と紙の縦横比が異なる場合は、写真が縮小されるか、または画像全体が印刷されるように拡大されます。

- ドキュメントは、ふちありで印刷されます。



## スキャン

### ● スキャンしたデータを携帯端末またはMicrosoft® SkyDrive® に保存する

SkyDrive® は、オンラインストレージサービスです。スキャンした画像を携帯端末または SkyDrive® へ直接保存することができます。

携帯端末へ保存する場合は、携帯端末に十分な空き容量があるか確認してください。

**1** ブラザー製品に原稿をセットします。

**2** 携帯端末に表示されているアプリケーションの一覧から、Brother iPrint&Scan のアイコンをタップします。




使用許諾の画面が表示されたら、内容を確認して、契約の条項に同意します。

**3** [スキャン] をタップします。

**4** ブラザー製品が選択されていることを確認します。  
次のいずれかの操作を行います。

- 目的のブラザー製品が表示されている場合は、**6** に進みます。
- 別の製品または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、ブラザー製品の電源が入っていることを確認し、[スキャナー] をタップします。**5** に進みます。

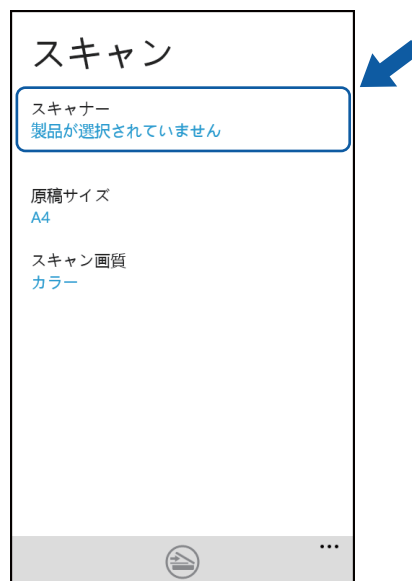

- 5** アプリケーションがネットワークを検索し、利用可能な製品の一覧を表示します。一覧からブラザー製品をタップします。



ブラザー製品が一覧に表示されない場合は、🔍 をタップして検索し、製品の IP アドレスを入力します。


- 6** 次のいずれかの操作を行います。
- 原稿サイズやスキャン画質などを変更する場合は、「スキャン設定」[P.3-18](#) を参照してください。設定を変更した後、**7** に進みます。
  - このままの設定でスキャンする場合は、**7** に進みます。

**7**



をタップします。

原稿がスキャンされ、携帯端末の画面にスキャンした画像が表示されます。スキャン画像を確認します。

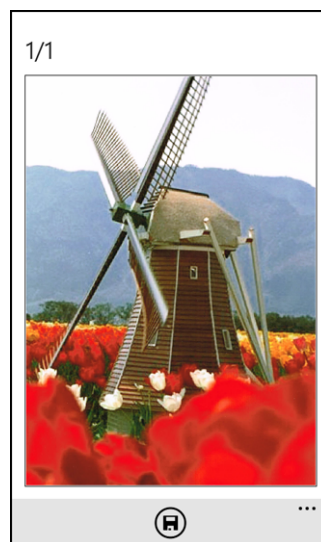

前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。

**8**



をタップします。

**9**

次のいずれかの操作を行います。

- スキャンした画像を携帯端末に保存するには、「端末内に JPEG として保存」をタップします。スキャン画像は、「ピクチャ / 保存した写真」に保存されます。
- スキャンした画像を SkyDrive® に保存するには、「SkyDrive に JPEG として保存」または「SkyDrive に PDF として保存」をタップします。スキャン画像は、SkyDrive® の「Brother iPrint&Scan」フォルダに保存されます。



JPEG 形式を選択した場合は、1 ページごとに別のファイルで保存されます。PDF ファイルを選択した場合は、全ページが 1 つのファイルで保存されます。

## ● スキャン設定

次のスキャン設定を変更することができます。

- 原稿サイズ
- スキャン画質
- 両面スキャン<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> 両面スキャン対応モデルをご利用時のみ表示されます。



変更することができる設定のみ表示されます。

---

**1**

スキャン設定画面で、変更したい項目をタップします。

---

**2**

お好みの設定を選択します。

他のスキャン設定項目を変更する場合は、**1** と **2** を繰り返します。

**brother**